



TENTE DE RECEPTION 3x9m

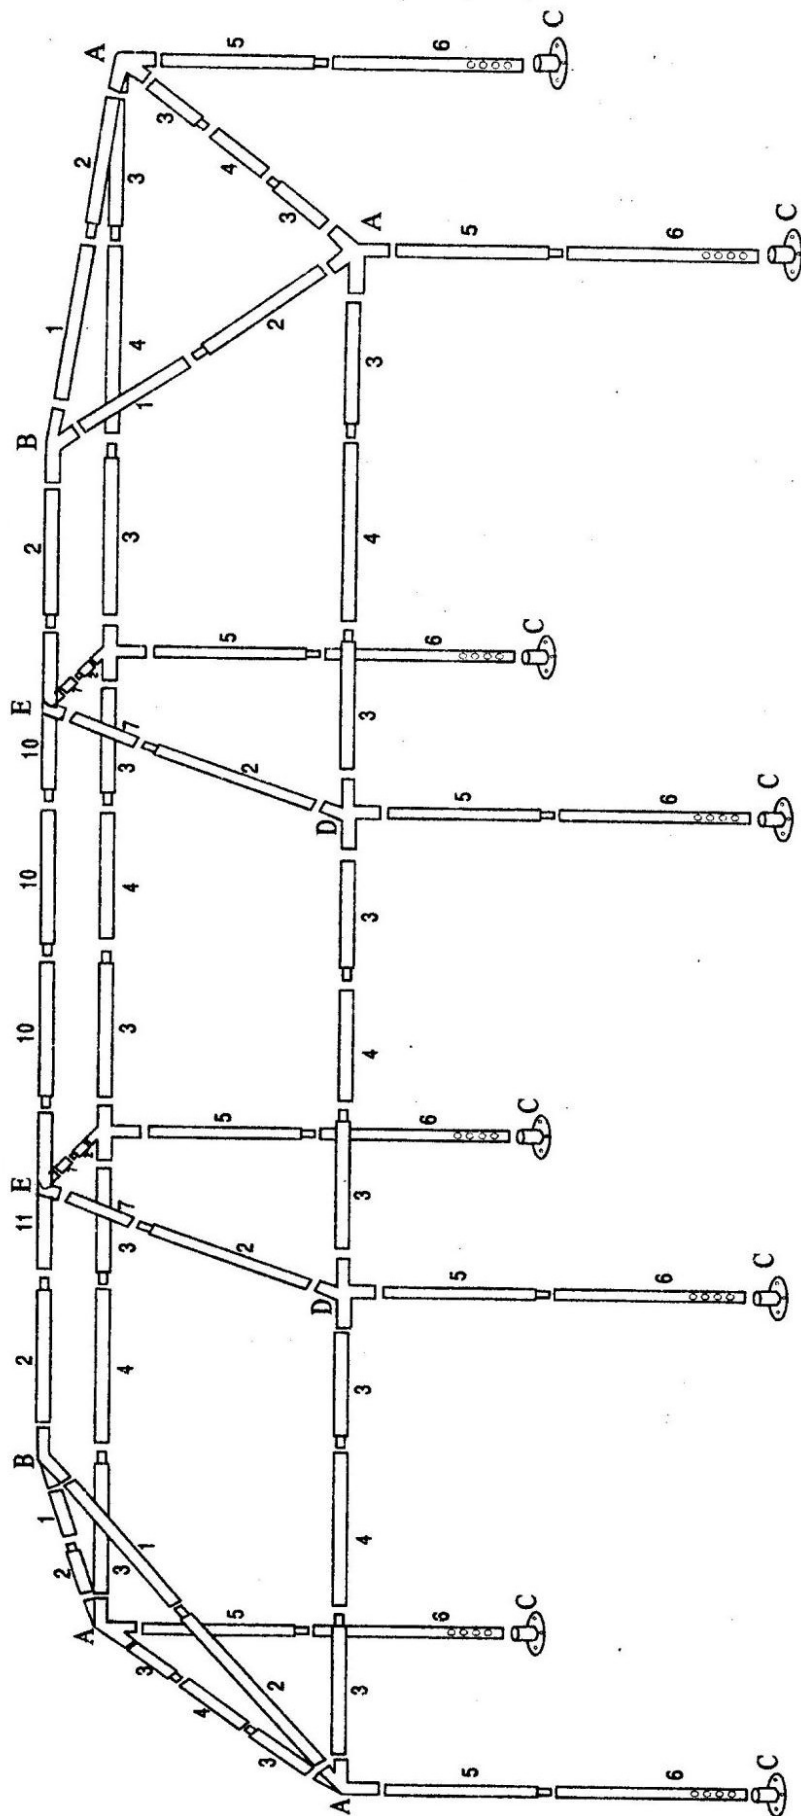

#1		4PCS	#6		8PCS	A	4PCS	E	2PCS
#2		10PCS	#7		4PCS	D	4PCS	C	8PCS
#3		16PCS	#10		3PCS	B	2PCS		8PCS
#4		8PCS	#11		1PC				
#5		8PCS			16PCS				

Notice d'assemblage 3x9m NICAE

- Toujours monter la tente sur une surface plane
- Assembler les tubes 1, 2, 3, 4, 7, 10 et 11 à l'aide des connecteurs A, B, D et E, afin de former la structure du toit,
- Assembler ensuite les tubes 5 et 6, et les fixer à la structure du toit.
- Fixer la toile de toit à la structure, à l'aide des bandes velcro, puis, à l'aide des crochets, fixer les extrémités de toiles aux pieds, afin de tendre la toile. Ensuite, à l'aide des cordages fournis à attacher aux endroits prévus à cet effet, fixer le chapiteau au sol avec les sardines fournies (des nœuds seront nécessaires)
- Bien vérifier que les poteaux soient positionnés perpendiculairement au sol et aux barres transversales, puis mettez une sardine par cabochon de pied en nylon.
- Enfin, vous pouvez procéder à la fixation des parois verticales.

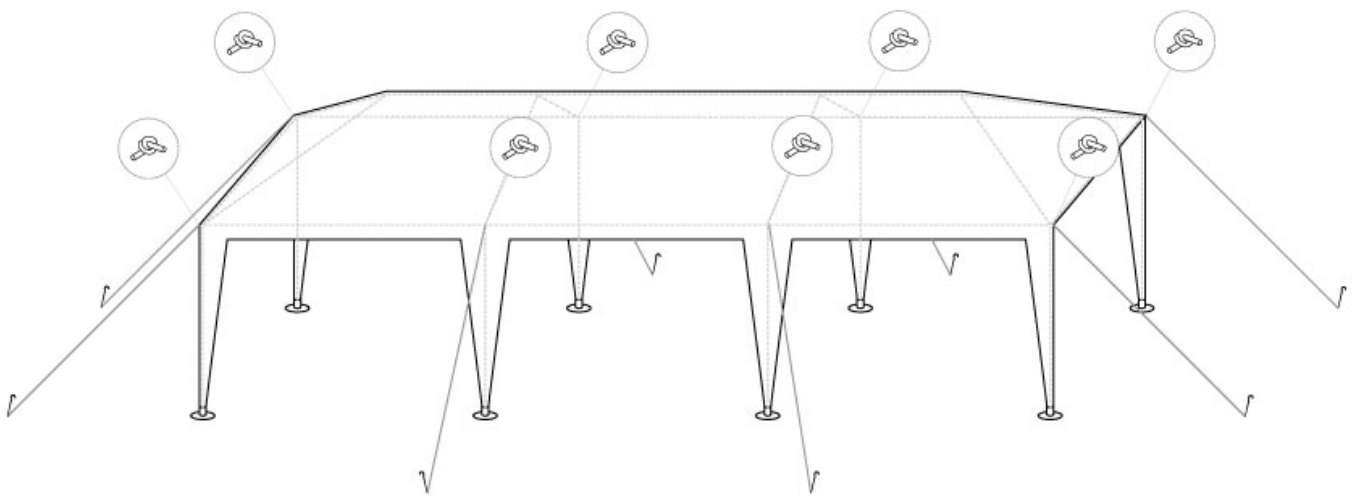

Rappel

- Garantie contre tous vices de fabrication, en cas d'utilisation normale.
- Les dommages causés par les conditions météorologiques, ou mauvaise utilisation du produit, ne seront pas couverts par la garantie.
- Ces tentes sont prévues pour être utilisées à l'occasion d'événements ponctuels (mariages, communions, fêtes...), mais ne peuvent être utilisées comme espace de stockage permanent.

IMPORTE PAR :

WALIBUY
137 allée de l'Ecopark
59118 WAMBRECHIES
FRANCE

Notice à conserver et à lire attentivement

- Risques de pincements et coupures lors de l'assemblage du produit
- A monter à l'abri des intempéries
- Positionner de manière stable sur un sol plat
- Laver à l'eau et au savon
- Ne pas rester sous la tente de jardin en cas d'orage
- Tenir éloigné des flammes
- Ne jamais placer d'appareil de cuisson ou d'éclairage à proximité de la toile
- Ne jamais accrocher de produits sur l'armature.
- Toujours ranger dans un endroit sec. Bien s'assurer que la toile n'est pas humide avant de la plier.

Important

- Cette tonnelle n'est pas étudiée pour résister à de violents orages, de fortes pluies ou de forts coups de vent
- Il est fortement conseillé de la fixer solidement au sol dans un endroit à l'abri des intempéries
- Retirer impérativement les toiles en cas de bourrasques, de vents violents ou de fortes pluies.
- Ne jamais laisser l'eau ou des feuilles s'amasser sur le toit. Risque important de plier l'armature.

LA GARANTIE NE PREND PAS EN COMPTE TOUTE DETERIORATION LIEE AU NON RESPECT DES REGLES D'UTILISATION CI-DESSUS.

NOS CHAPITEAUX NE SONT PAS DESTINES A UNE UTILISATION DE FAÇON PERMANENTE (STOCKAGE PAR EXEMPLE).

VOUS POUVEZ SANS PROBLEME LAISSER LA STRUCTURE METALLIQUE SOLIDEMENT MONTEE, MAIS DEVEZ ABSOLUMENT RETIRER LES TOILES DE TOITS ET DE COTES EN DEHORS DE TOUTE UTILISATION.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS TOUTES LES DETERIORATIONS CAUSEES PAR UN MANQUEMENT À CES REGLES.